

Leggere attentamente queste istruzioni, che forniscono importanti indicazioni riguardo la sicurezza d'uso e manutenzione del prodotto.

DESTINAZIONE D'USO

Il prodotto è destinato esclusivamente alla protezione, delle aperture dove è installata, dall'ingresso di insetti e piccoli animali striscianti. L'installazione prevista è unicamente quella con funzionamento a scorrimento VERTICALE della zanzariera. Il produttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da un montaggio errato o uso diverso e/o improprio del prodotto.

DISIMBALLAGGIO

Prestare particolare attenzione all'uso di strumenti appuntiti e/o taglienti per evitare danneggiamenti al prodotto. Non lasciare alla portata dei bambini sacchetti o altri piccoli componenti sfusi dell'imballaggio e/o del prodotto. Conservare questo manuale per eventuali interventi futuri di manutenzione o montaggio-smontaggio del prodotto.

MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE

La zanzariera viene assemblata dal costruttore per quanto attiene alle sue parti fondamentali, tutti gli altri elementi vengono forniti smontati proprio per la natura in KIT del prodotto. Sarà cura dell'acquirente il montaggio di queste parti e l'installazione del prodotto finito in accordo alle istruzioni contenute in ogni confezione.

Attenzione: utilizzare solo ed esclusivamente i componenti forniti nel kit di montaggio.

A fine installazione e dopo qualche giorno di utilizzo controllare il serraggio delle viti di ogni componente del prodotto. Qualora durante l'utilizzo la rete fuoriuscisse dalle guide laterali, basterà eseguire un movimento di apertura e chiusura lenta per riportarla all'interno della sede.

USO E MANUTENZIONE

In fase di utilizzo, per sganciare la zanzariera e riavvolgere la rete far ruotare verso l'interno il profilo BARRA MANIGLIA utilizzando entrambe le mani; poi impugnare la cordina con una mano ed accompagnare la risalita (il sistema con RALLENTATORE ne guida automaticamente il riavvolgimento). Per riagganciare la zanzariera tirare la cordina verso il basso, posizionare le mani sulla BARRA MANIGLIA e spingere verso il basso fino ad agganciare la BARRA MANIGLIA negli appositi ganci. Una volta montata la zanzariera non necessita di particolare manutenzione. Qualsiasi intervento che comporti lo smontaggio di parti che in origine erano già assemblate è assolutamente vietato. Periodicamente, consigliamo 1 volta al mese, controllare il corretto serraggio delle viti. Almeno 1 volta all'anno pulire la rete della zanzariera dalla polvere o altri residui utilizzando una spazzola con setole morbide o un panno inumidito solo con acqua.


SMALTIMENTO

Questo prodotto è costituito da vari tipi di materiali: al termine del ciclo di vita del prodotto eseguite la raccolta differenziata per lo smaltimento.

GoldRoll®

Zanzariera Professionale Riducibile

MODELLO VERTICALE

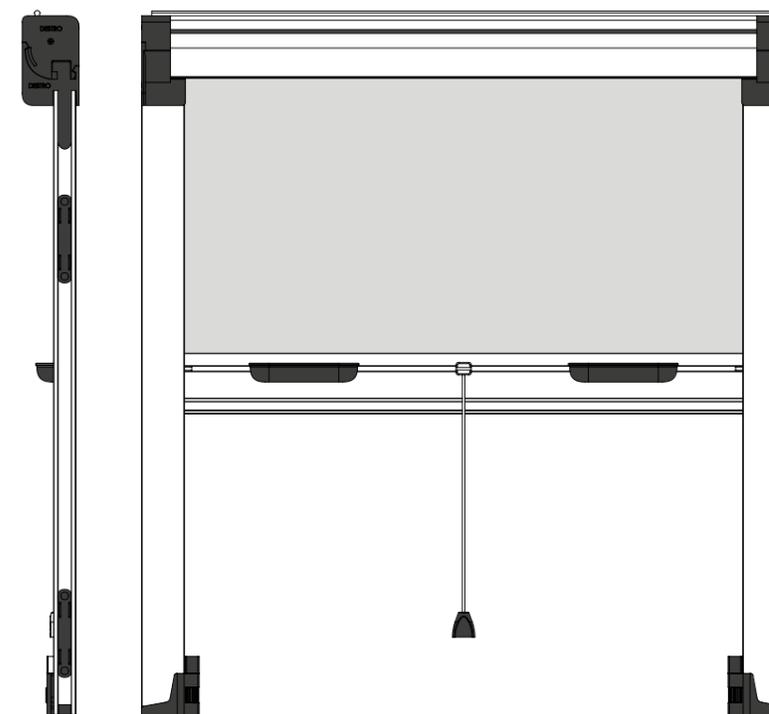

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE

- | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| A | | CONTROTAPPI PER CASSONETTO
pz. n. 2 | D | | DISTANZIOMETRO PER SCATTINO
pz. n. 1 |
| B | | CONTROTAPPI PER GUIDE
pz. n. 2 | E | | SCATTINO ATTACCO GUIDA
pz. n. 4 |
| C | | PIEDINO REGOLABILE DI AGGANCIAMENTO BARRA MANIGLIA
pz. n. 2 | | | |



DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

La Tenda sistem srl dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti da catalogo appartenenti alla sezione: **ZANZARIERE** ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi ai sensi delle **Direttive Europee 2006/42CE e 89/106/CE** quindi rispondenti ai requisiti essenziali della norma **UNI EN 13561/2009**

Grumo Appula, 20 Settembre 2015

L'amministratore delegato

design ITALIANO

GoldRoll
è un progetto di
TENDA SISTEM ITALIA

Prodotto da
STE TENDA SISTEM TUNISIA SARL
Rue El Ala 7026, El Azib, Bizerte
MF: 1504974 G A M 000 - RC B0161452017
www.tendasistemtunisia.com | info@tendasistemtunisia.com




PER UN ASSEMBLAGGIO FACILITATO
GUARDA ANCHE IL VIDEO DI MONTAGGIO!


Clicca sul QR code
o visita il sito www.goldroll.it

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1.** Misurare attentamente l'altezza **H** e la larghezza **L** della finestra sulla quale installerete la vostra zanzariera (consigliamo di misurare in diversi punti e considerare la misura più piccola, vedi esempio sotto).

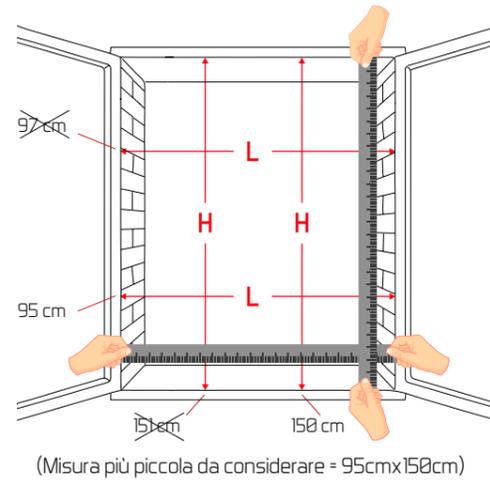


- 2.** Svitare il TAPPO di chiusura laterale del CASSONETTO dalla parte dove è presente l'indicazione per la misurazione ed estrarlo insieme alla frizione. Togliere il TAPPO di chiusura laterale della BARRA MANIGLIA.

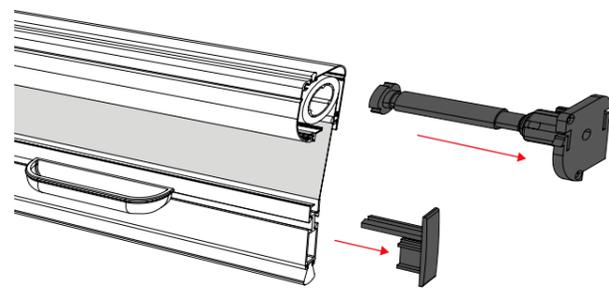


- 3.** Calcolare la differenza tra la larghezza dell'intero CASSONETTO e la misura **L** rilevata, quindi allineare perfettamente il cassonetto, la rete e la barra maniglia e tagliare (dalla parte dove è presente l'indicazione per la misurazione) la parte in eccesso dell'intero blocco usando un seghetto (o una smerigliatrice con disco adatto al taglio di alluminio).

ESEMPIO: Misura kit acquistato = 100cm x 160cm
Misura rilevata LxH = 95cm x 150cm

100cm - 95cm = 5cm → ECCEDEZZA DA TAGLIARE

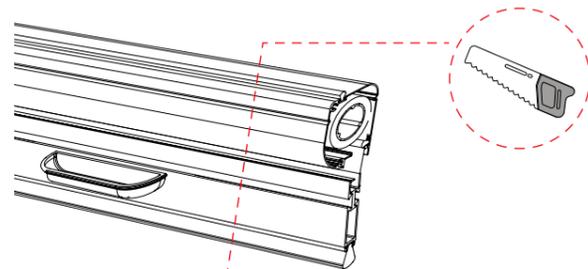


- 4.** Riposizionare il TAPPO di chiusura laterale della BARRA MANIGLIA e riavvitare il TAPPO di chiusura laterale del CASSONETTO.

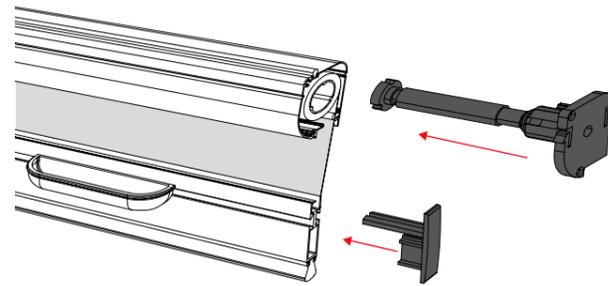


- 5.** Calcolare la differenza tra l'altezza delle GUIDE e la misura **H** rilevata, quindi allinearle perfettamente, e tagliare la parte in eccesso usando un seghetto (o una smerigliatrice con disco adatto a taglio di alluminio).

ESEMPIO: Misura kit acquistato = 100cm x 160cm
Misura rilevata LxH = 95cm x 150cm

160cm - 150cm = 10cm → ECCEDEZZA DA TAGLIARE

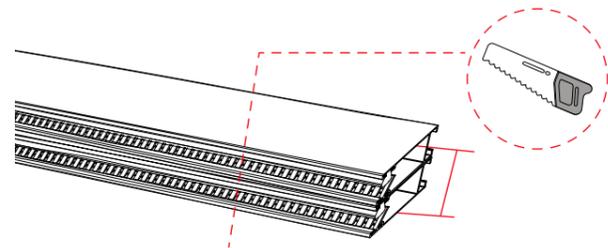


- 6.** Estrarre per qualche cm lo spazzolino dalle guide, rimuovere il filo di sigillo dello spazzolino e reinserire all'interno delle guide assicurandosi di stringere l'estemità con l'aiuto di una pinza.

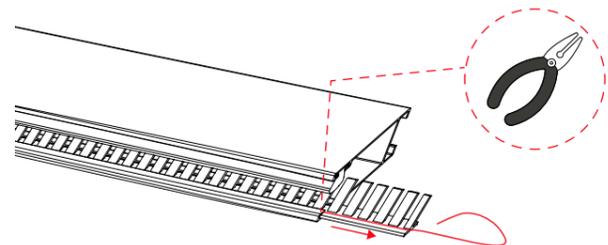


Per un assemblaggio facilitato
guarda anche il VIDEO
di montaggio!

Clicca sul QR code
o visita il sito www.goldroll.it


- 7.** Fissare i due CONTROTAPPI PER CASSONETTO (A - dx e sin) sul muro con la parte arrotondata rivolta verso l'interno del vano.

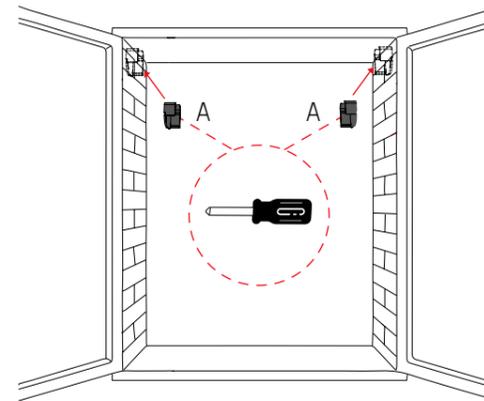


- 8.** Allocare il CASSONETTO tra i due CONTROTAPPI PER CASSONETTO, e bloccarlo con i due CONTROTAPPI PER GUIDA (B - dx e sin).

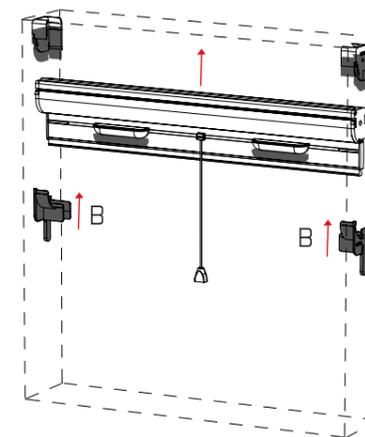


- 9.** Appoggiare entrambe le GUIDE sui CONTROTAPPI PER GUIDA e con una matita segnarne il corretto allineamento, quindi rimuoverle e con il DISTANZIOMETRO (D) individuare i punti da forare per fissare lo SCATTINO ATTACCO GUIDA (E) al muro (è consigliabile utilizzarne due per lato).

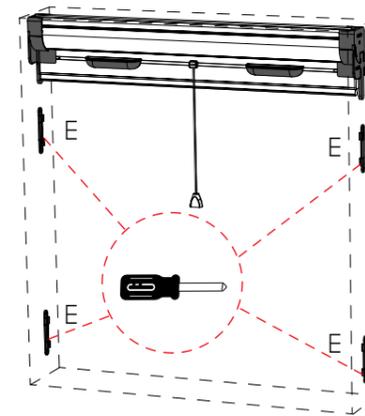

- 10.** Inserire nella parte sottostante delle guide il PIEDINO REGOLABILE DI AGGANCIAMENTO BARRA MANIGLIA (C) rivolto verso l'interno del vano.

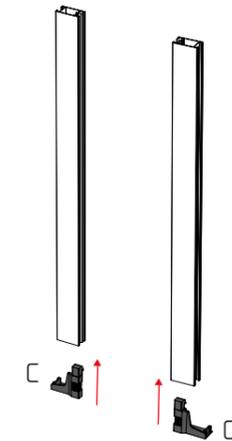

- 11.** Fissare le GUIDE laterali sui CONTROTAPPI PER GUIDA (B) e sugli SCATTINI ATTACCO GUIDA (E).

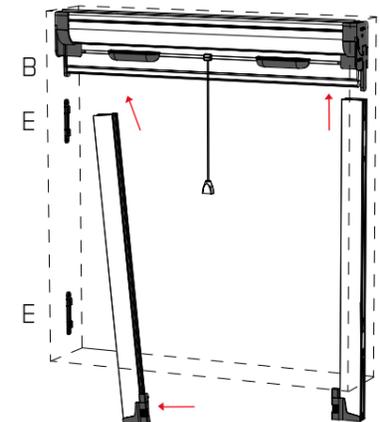

- 12.** Montaggio finito. Provare a far scorrere la zanzariera per verificarne il corretto funzionamento. Per la rimozione della zanzariera, eseguire le stesse operazioni al contrario.

