


Zanzariere


IL SERRAMENTO
ITALIANO.IT



ZANZARIERA IN KIT,
SUBITO ADATTABILE
SU MISURA,
PERFETTA PER
OGNI AMBIENTE.

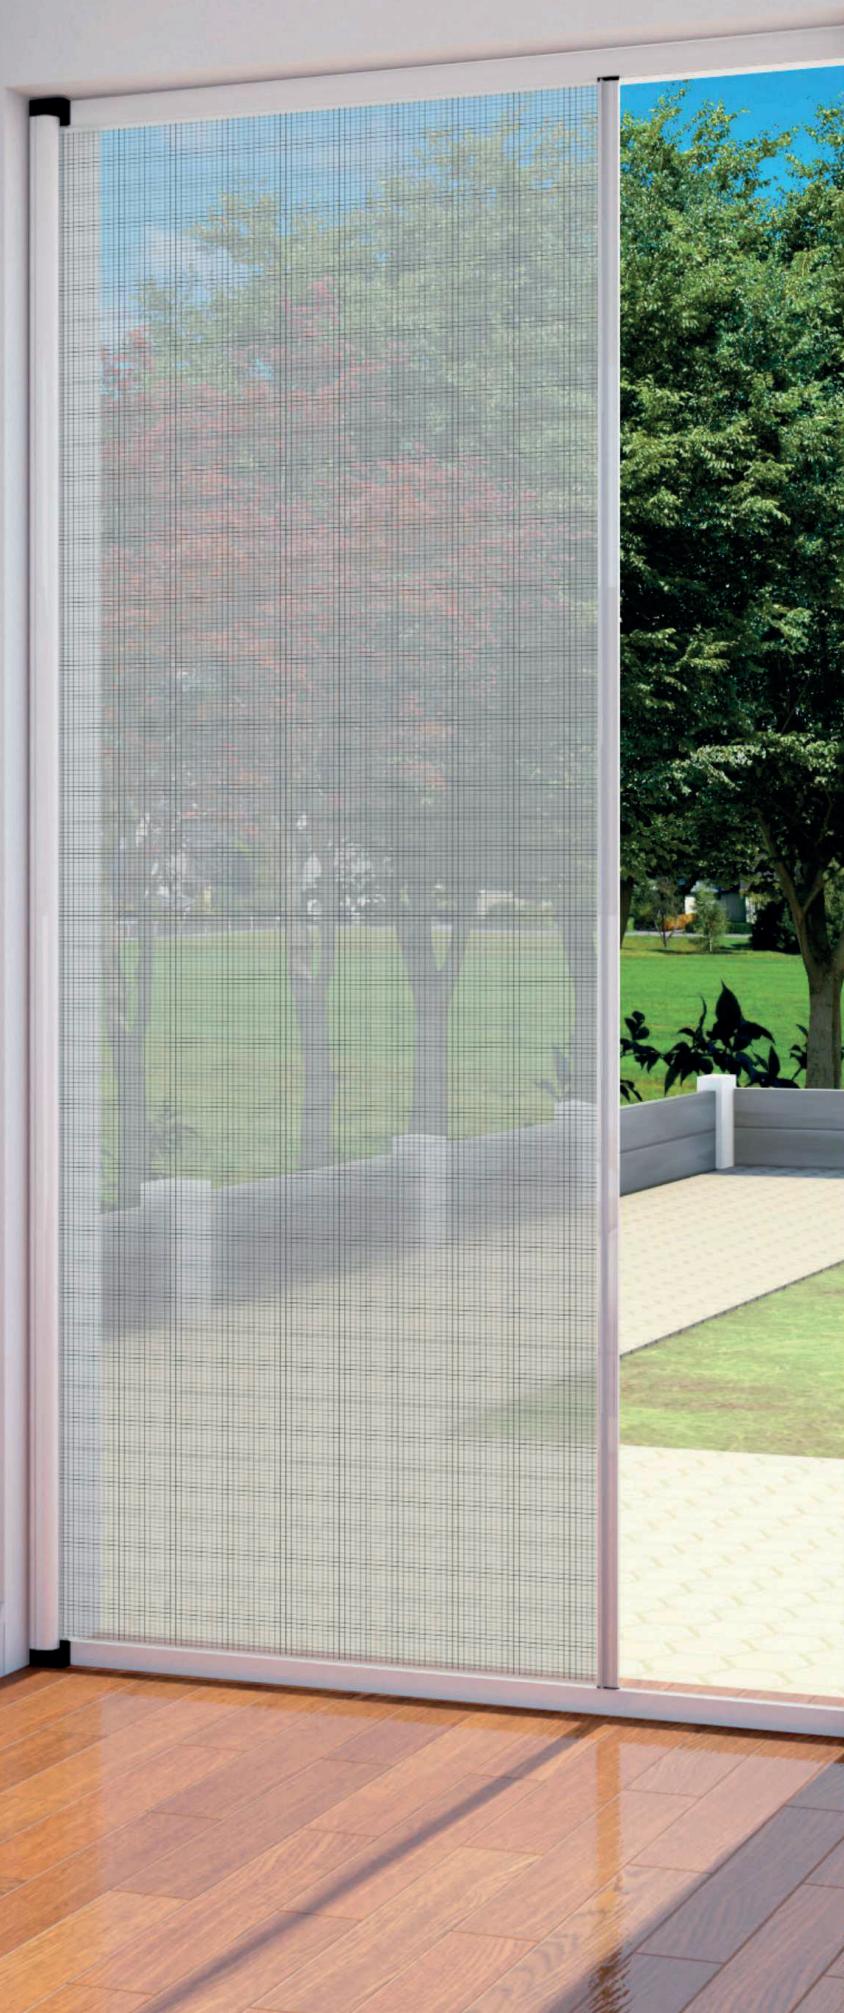

Listino Verticale

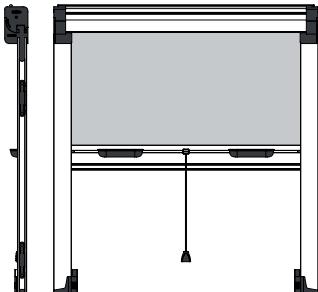


misure	prezzo iniziale cad	prezzo scontato cad
80x160	€ 56,00	€ 39,00
100x160	€ 59,00	€ 41,00
120x160	€ 65,00	€ 45,00
140x160	€ 69,00	€ 47,00
160x160	€ 73,00	€ 49,00

MODELLI RIDUCIBILI CON RALLENTATORE

COLORI DISPONIBILI: BIANCO - AVORIO - MARRONE - BRONZO

Listino Laterale

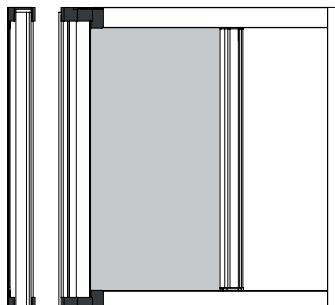


misure	pezzi/confez	prezzo iniziale cad	prezzo scontato cad
140x250	1	€ 115,00	€ 78,00
160x250	1	€ 125,00	€ 84,00

MODELLI RIDUCIBILI SENZA RALLENTATORE

COLORI DISPONIBILI: BIANCO - AVORIO - MARRONE - BRONZO

IL SERRAMENTO ITALIANO.it

MODELLO VERTICALE

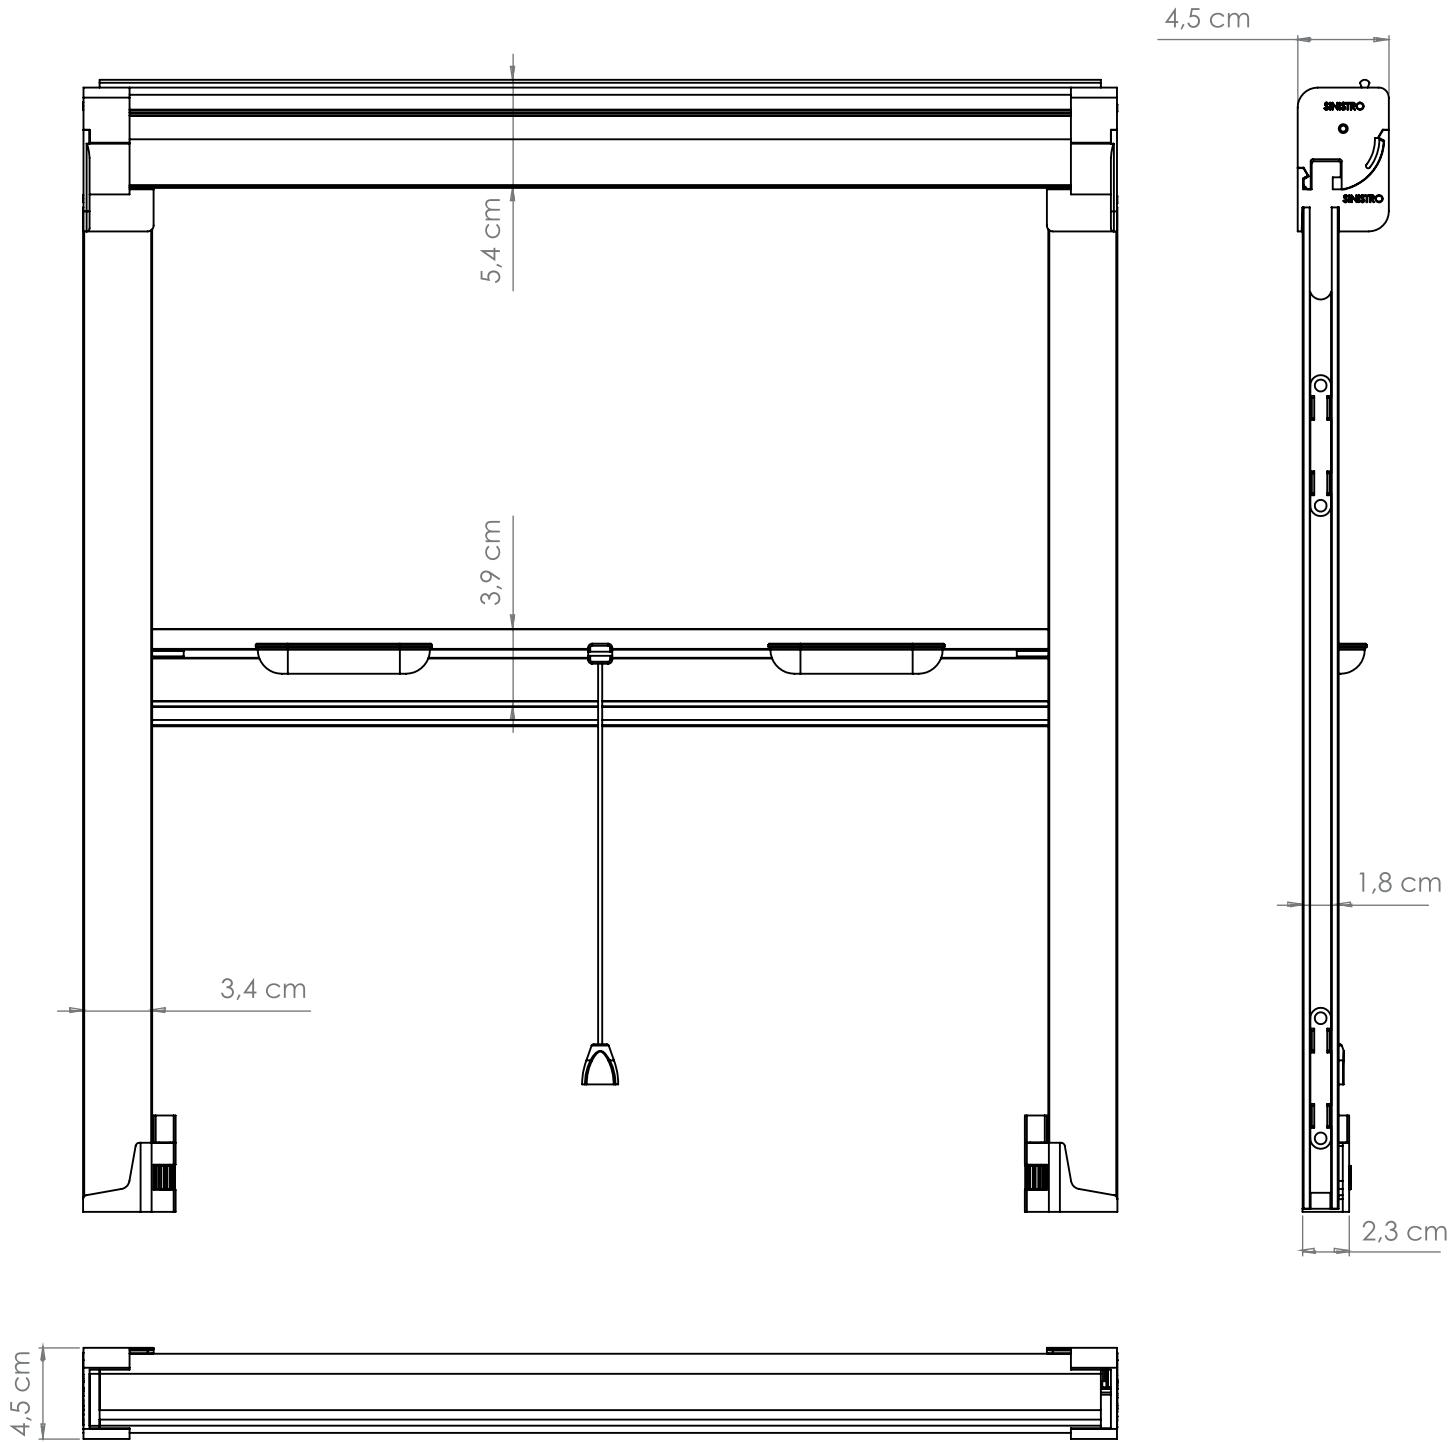


design ITALIANO

SCHEDA TECNICA

IL SERRAMENTO ITALIANO.it

MODELLO VERTICALE

Il modello GOLDROLL è un prodotto per il taglio su misura, viene fornito completo di cassonetto da 40 mm, telo avvolto su rullo, barra maniglia, guide laterali e accessori per il montaggio compresi agganci regolabili, spazzolini, maniglie, molla e tappo cassonetto

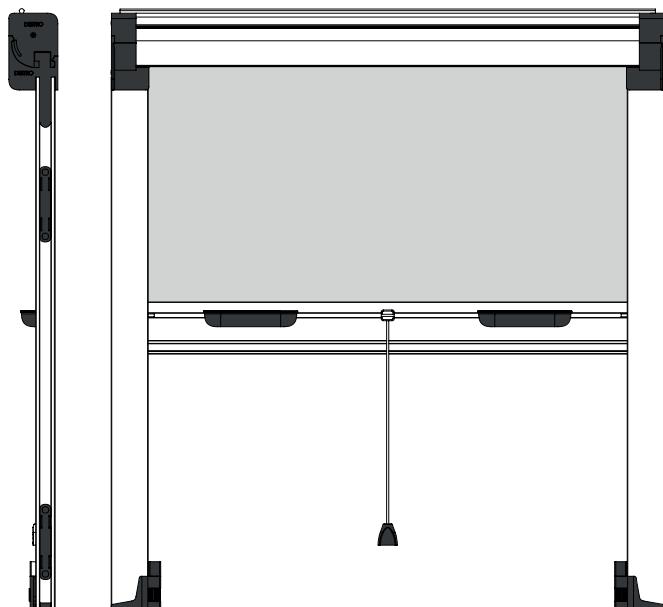

DIMENSIONI DISPONIBILI




- 100 cm x 160 cm
- 120 cm x 160 cm
- 140 cm x 160 cm
- 160 cm x 160 cm

COLORI DISPONIBILI

- Bianco 9010
- Marrone 8017
- Avorio 1013
- Bronzo ossidato

DATI TECNICI

- Struttura in alluminio estruso
- Riavvolgimento e tensionamento telo mediante molla
- Produzione per taglio su misura
- Tipo rete in fibra di vetro
- Manigliette
- Cordoncino e accessorio di richiamo barra maniglia
- Ingombro in profondità 45,5 mm

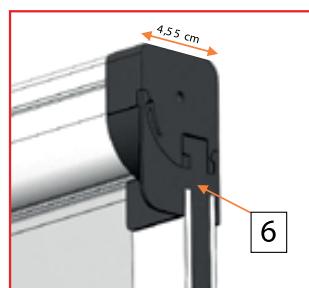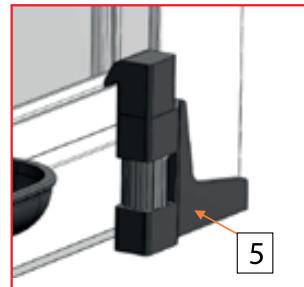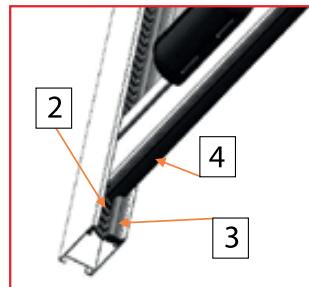


CARATTERISTICHE PRINCIPALI


1. Scorrimento verticale con ritorno rallentato
2. Spazzolino inclinato per tenuta telo (anti vento)
3. Controspazzolino per tenuta telo (anti intrusione)
4. Spazzolino di chiusura barra maniglia (anti intrusione)
5. Sistema regolabile di aggancio barra maniglia
6. Tappi con sistema di aggancio facilitato

IL SERRAMENTO ITALIANO.it

MODELLO VERTICALE

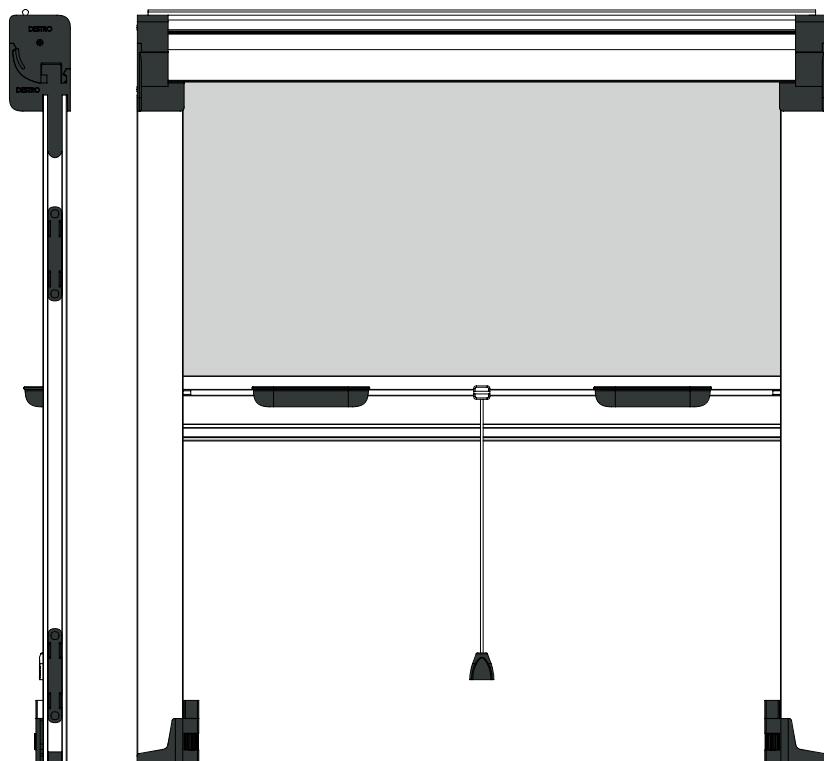


ACCESSORI PER IL MONTAGGIO ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE

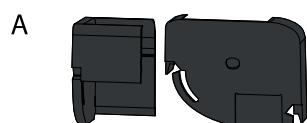


CONTROTAPPI
PER CASSONETTO
pz. n. 2



DISTANZIOMETRO
PER SCATTINO
pz. n. 1

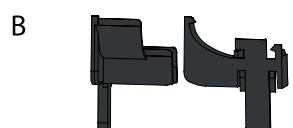

CONTROTAPPI
PER GUIDE
pz. n. 2

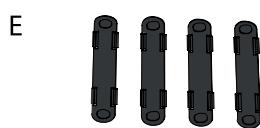

SCATTINO
ATTACCO GUIDA
pz. n. 4



PIEDINO REGOLABILE
DI AGGANCIO BARRA MANIGLIA
pz. n. 2

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

Leggere attentamente queste istruzioni, che forniscono importanti indicazioni riguardo la sicurezza d'uso e manutenzione del prodotto.

DESTINAZIONE D'USO

Il prodotto è destinato esclusivamente alla protezione, delle aperture dove è installata, dall'ingresso di insetti e piccoli animali strisciante. L'installazione prevista è unicamente quella con funzionamento a scorrimento VERTICALE della zanzariera. Il produttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da un montaggio errato o uso diverso e/o improprio del prodotto.

DISIMBALLAGGIO

Prestare particolare attenzione all'uso di strumenti appuntiti e/o taglienti per evitare danneggiamenti al prodotto. Non lasciare alla portata dei bambini sacchetti o altri piccoli componenti sfusi dell'imballaggio e/o del prodotto. Conservare questo manuale per eventuali interventi futuri di manutenzione o montaggio-smontaggio del prodotto.

MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE

La zanzariera viene assemblata dal costruttore per quanto attiene alle sue parti fondamentali, tutti gli altri elementi vengono forniti smontati proprio per la natura in KIT del prodotto. Sarà cura dell'acquirente il montaggio di queste parti e l'installazione del prodotto finito in accordo alle istruzioni contenute in ogni confezione.

Attenzione: utilizzare solo ed esclusivamente i componenti forniti nel kit di montaggio.

A fine installazione e dopo qualche giorno di utilizzo controllare il serraggio delle viti di ogni componente del prodotto. Qualora durante l'utilizzo la rete fuoriuscisse dalle guide laterali, basterà eseguire un movimento di apertura e chiusura lenta per riportarla all'interno della sede.

USO E MANUTENZIONE

In fase di utilizzo, per sganciare la zanzariera e riavvolgere la rete far ruotare verso l'interno il profilo BARRA MANIGLIA utilizzando entrambe le mani; poi impugnare la cordina con una mano ed accompagnare la risalita (il sistema con RALLENTATORE ne guida automaticamente il riavvolgimento). Per riagganciare la zanzariera tirare la cordina verso il basso, posizionare le mani sulla BARRA MANIGLIA e spingere verso il basso fino ad agganciare la BARRA MANIGLIA negli appositi ganci.

Una volta montata la zanzariera non necessita di particolare manutenzione. Qualsiasi intervento che comporti

lo smontaggio di parti che in origine erano già assemblate è assolutamente vietato. Periodicamente, consigliamo 1 volta al mese controllare il corretto serraggio delle viti. Almeno 1 volta all'anno pulire la rete della zanzariera dalla polvere o altri residui utilizzando una spazzola con setole morbide o un panno inumidito solo con acqua.

SMALTIMENTO

Questo prodotto è costituito da vari tipi di materiali: al termine del ciclo di vita del prodotto eseguite la raccolta differenziata per lo smaltimento.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ




La Tenda sistem srl dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti da catalogo appartenenti alla sezione ZANZARIERE ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi ai criteri delle Direttive Europee 2006/42/CE e 89/106/CE quindi rispondenti ai requisiti essenziali della norma EN 13561/2009

Grumo Appula, 20 Settembre 2015

L'amministratore delegato

design ITALIANO

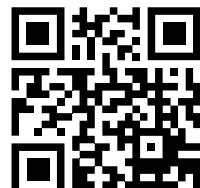


PER UN ASSEMBLAGGIO FACILITATO
GUARDA ANCHE IL VIDEO DI MONTAGGIO!

Clicca sul QR code
o visita il sito www.goldroll.it


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Misurare attentamente l'altezza H e la larghezza L della finestra sulla quale installerete la vostra zanzariera (consigliamo di misurare in diversi punti e considerare la misura più piccola, vedi esempio sotto).

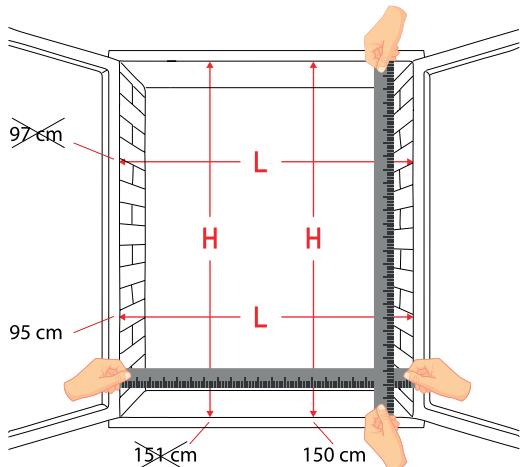

(Misura più piccola da considerare = 95cmx150cm)


- Svitare il TAPPO di chiusura laterale del CASSONETTO dalla parte dove è presente l'indicazione per la misurazione ed estrarlo insieme alla frizione. Togliere il TAPPO di chiusura laterale della BARRA MANIGLIA.

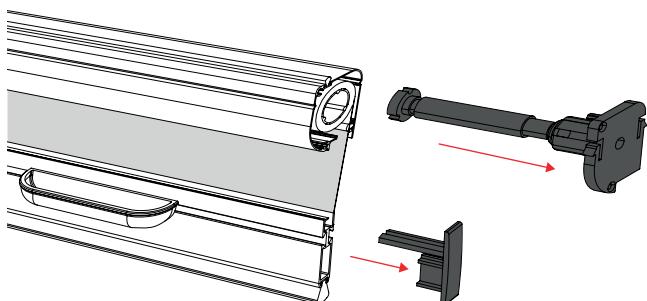


- Calcolare la differenza tra la larghezza dell'intero CASSONETTO e la misura rilevata, quindi allineare perfettamente il cassonetto, la rete e la barra maniglia e tagliare (dalla parte dove è presente l'indicazione per la misurazione) la parte in eccesso dell'intero blocco usando un seghetto (o una smerigliatrice con disco adatto al taglio di alluminio).

ESEMPIO: Misura kit acquistato=100cm x 160cm
Misura rilevata LxH =95cm x 150cm

100cm - 95cm = 5cm → ECCEDENZA DA TAGLIARE

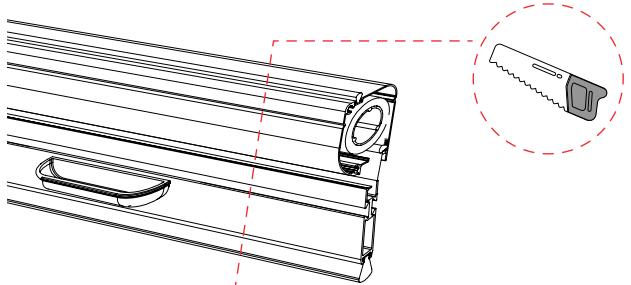


- Riposizionare il TAPPO di chiusura laterale della BARRA MANIGLIA e riavvitare il TAPPO di chiusura laterale del CASSONETTO.

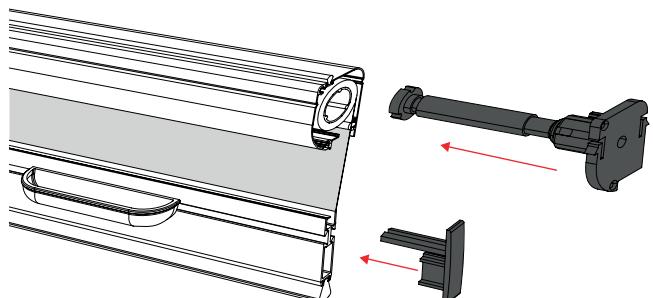


- Calcolare la differenza tra l'altezza delle GUIDE e la misura H rilevata, quindi allinearle perfettamente, e tagliare la parte in eccesso usando un seghetto (o una smerigliatrice con disco adatto a taglio di alluminio).

ESEMPIO: Misura kit acquistato=100cm x 160cm
Misura rilevata LxH =95cm x 150cm

160cm - 150cm = 10cm → ECCEDENZA DA TAGLIARE

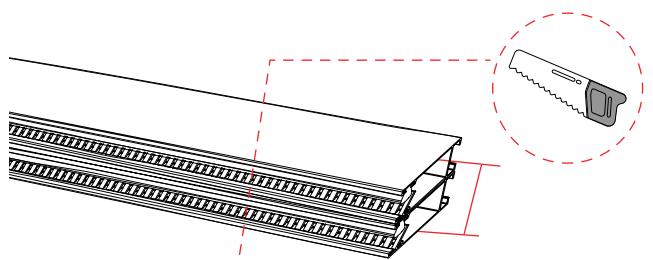

- Estrarre per qualche cm lo spazzolino dalle guide, rimuovere il filo di sigillo dello spazzolino e reinserire all'interno delle guide assicurandosi di stringere l'estremità con l'aiuto di una pinza.

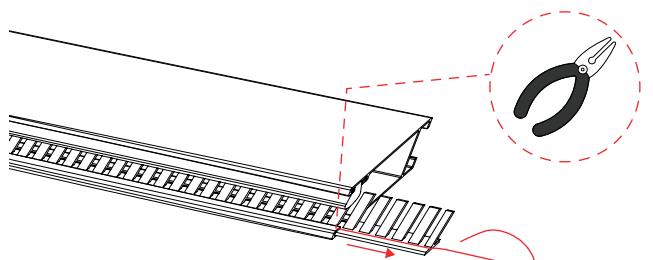


Per un assemblaggio facilitato
guarda anche il VIDEO
di montaggio!




Clicca sul QR code
o visita il sito www.goldroll.it


7. Fissare i due CONTROTAPPI PER CASSONETTO (A - dx e sin) sul muro con la parte arrotondata rivolta verso l'interno del vano.

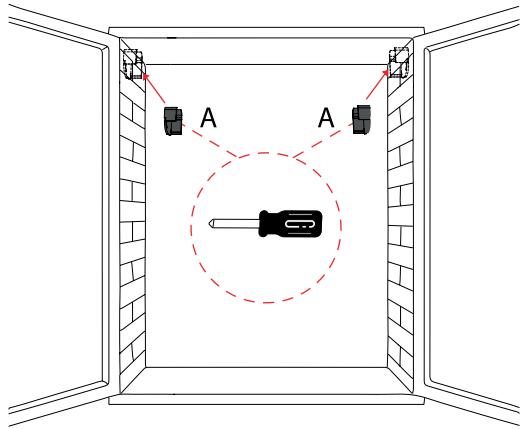


8. Allocare IL CASSONETTO tra i due CONTROTAPPI PER CASSONETTO e bloccarlo con i due CONTROTAPPI PER GUIDA (B - dx e sin).

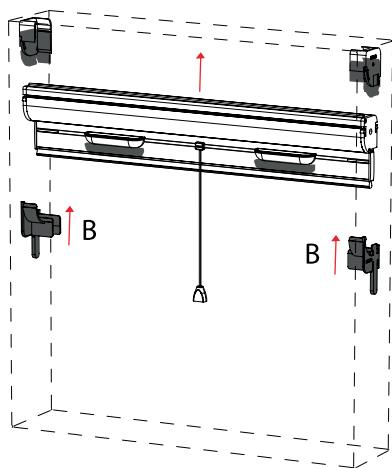


9. Appoggiare entrambe le GUIDE sui CONTROTAPPI PER GUIDA e con una matita segnarne il corretto allineamento, quindi rimuoverle e col DISTANZIOMETRO (D) individuare i punti da forare per fissare lo ATTACCO GUIDA (E) al muro (è consigliabile utilizzarne due per lato).

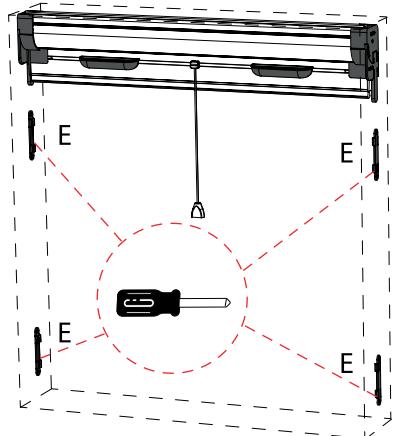


10. Inserire nella parte sottostante delle guida EDINO REGOLABILE DI AGGANCIO BARRA MANIGLIA (F) verso l'interno del vano.

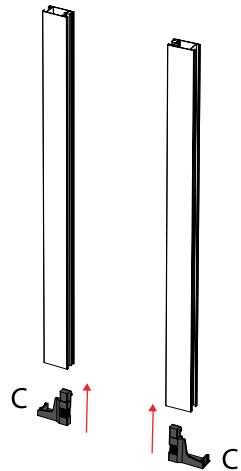

11. Fissare le GUIDE laterali sui CONTROTAPPI PER GUIDA (B) e sugli SCATTINI ATTACCO GUIDA (E).

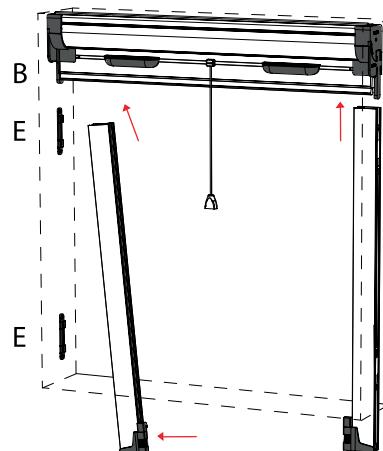


12. Montaggio finito. Provare a far scorrere la zanzariera per verificarne il corretto funzionamento. Per la rimozione della zanzariera, eseguire le stesse operazioni al contrario.

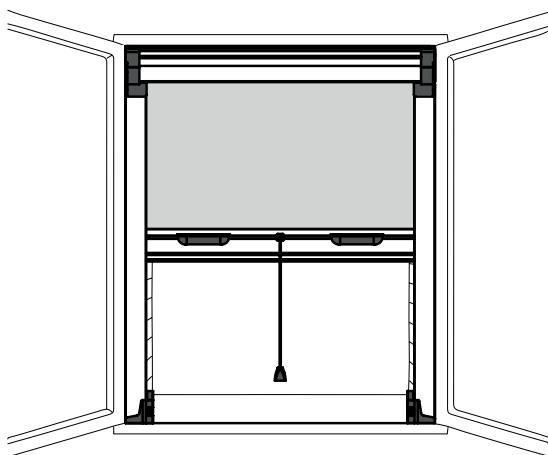

IL SERRAMENTO
ITALIANO.IT

MODELLO LATERALE

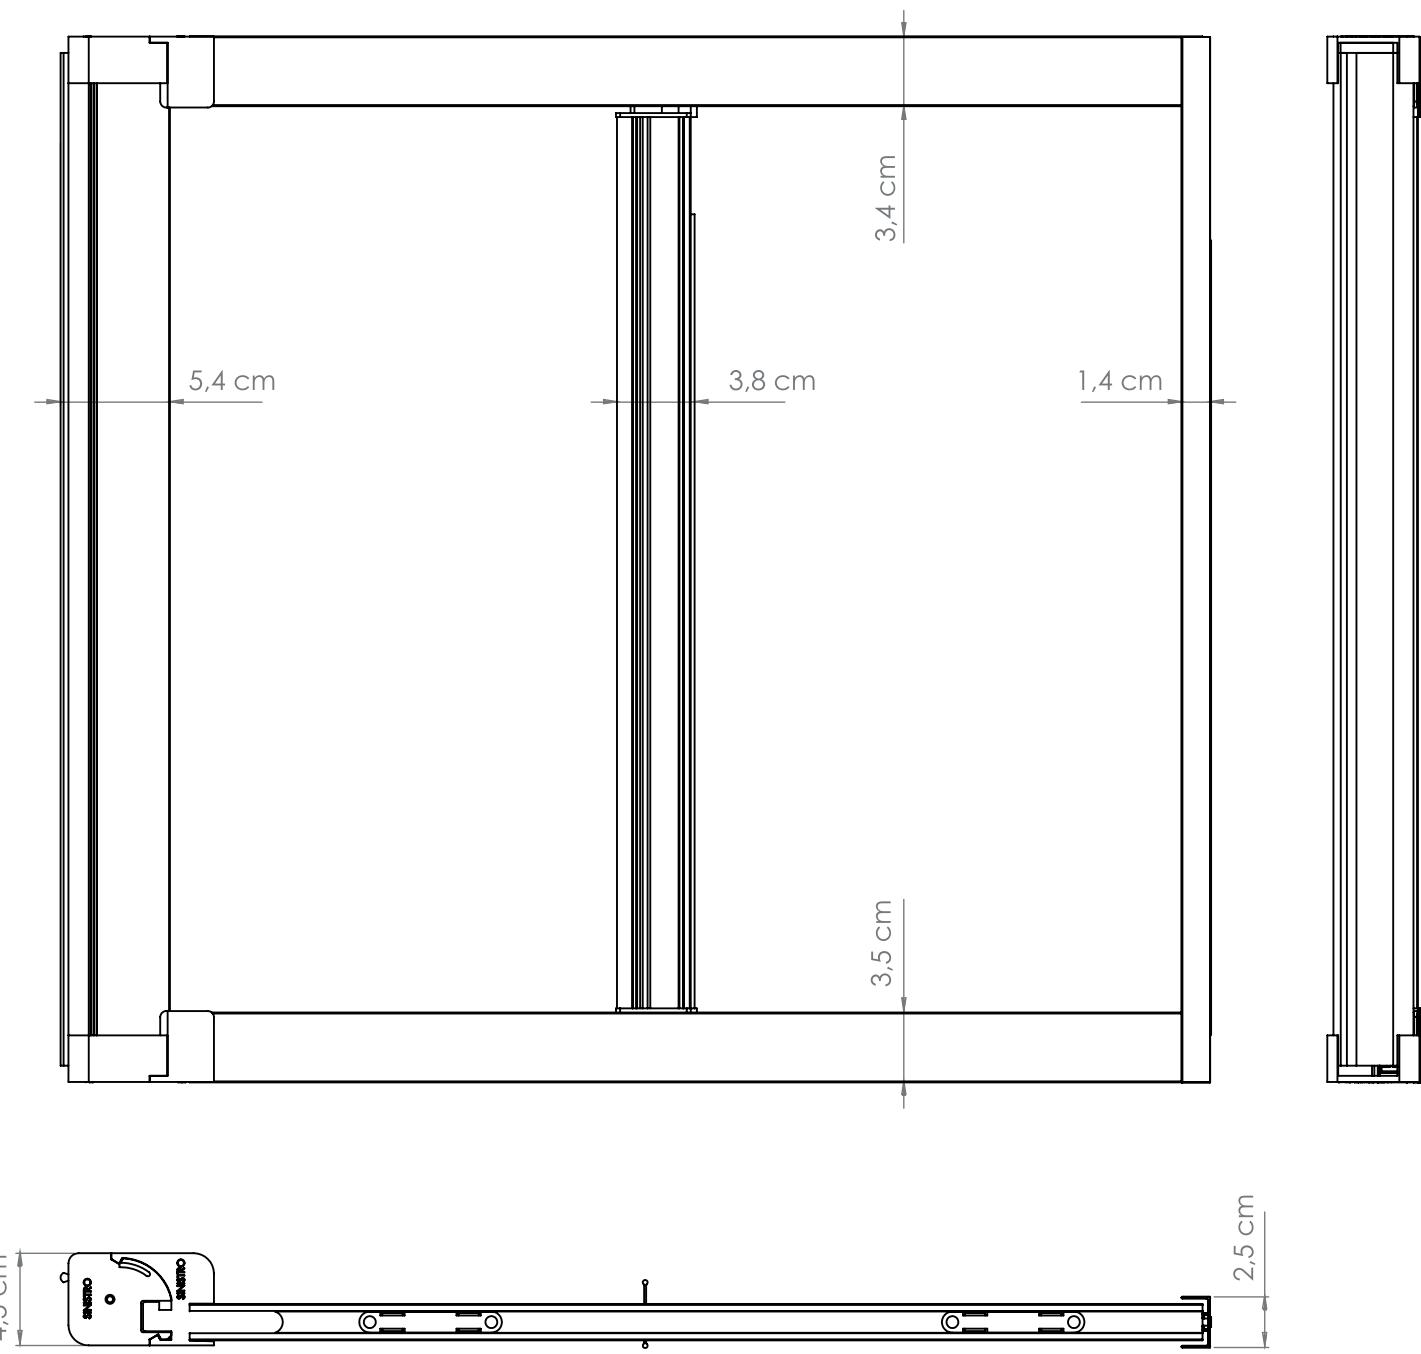


design ITALIANO

SCHEDA TECNICA

IL SERRAMENTO ITALIANO.it

MODELLO LATERALE

Il modello GOLDROLL è un prodotto per il taglio su misura, viene fornito completo di cassonetto da 40 mm, telo avvolto su rullo, barra maniglia, guide laterali e accessori per il montaggio compresi agganci regolabili, spazzolini, manigliette, molla e tappo cassonetto

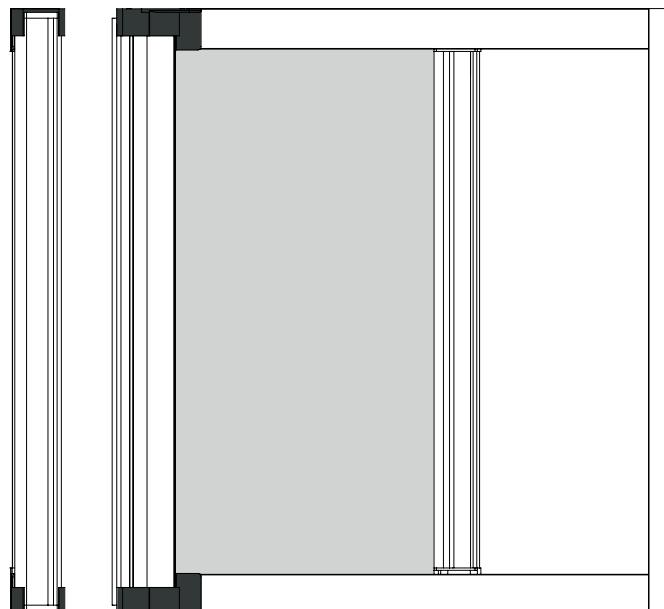

DIMENSIONI DISPONIBILI

- 140 cm x 250 cm
- 160 cm x 250 cm

COLORI DISPONIBILI




- Bianco 9010
- Marrone 8017
- Avorio 1013
- Bronzo ossidato

DATI TECNICI

- Struttura in alluminio estruso
- Riavvolgimento e tensionamento telo mediante molla
- Produzione per taglio su misura
- Tipo rete in fibra di vetro
- Manigliette
- Ingombro in profondità 45,5 mm


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

1. Scorrimento verticale con ritorno ralenatato
2. Spazzolino inclinato per tenuta telo (anti vento)
3. Contospazzolino per tenuta telo (anti intrusione)
4. Spazzolino di chiusura barra maniglia (anti intrusione)
5. Chiusura a calamita
6. Tappi con sistema di aggancio facilitato

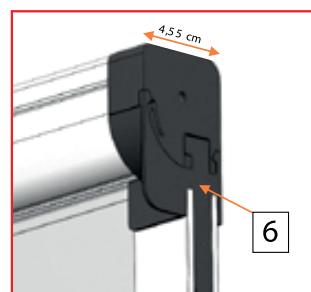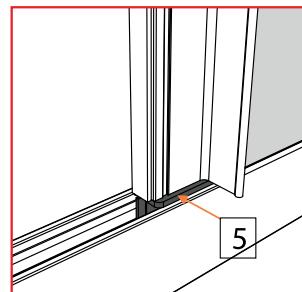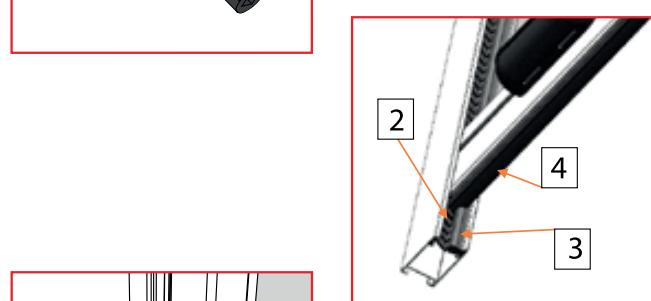


IL SERRAMENTO ITALIANO.IT

MODELLO LATERALE

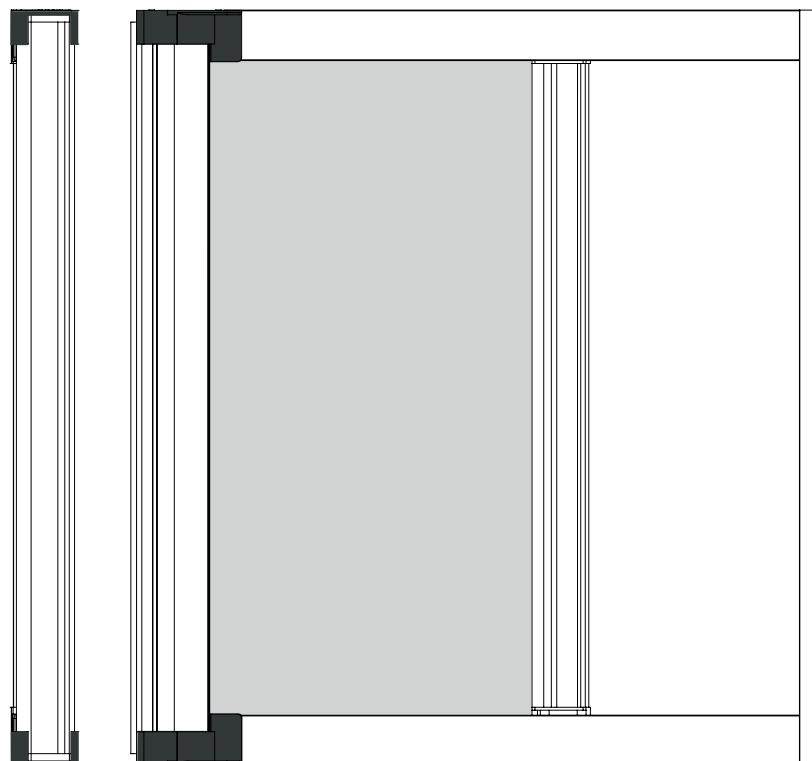


ACCESSORI PER IL MONTAGGIO ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE

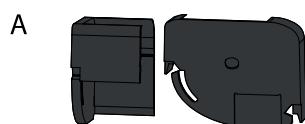

CONTROTAPPI
PER CASSONETTO
pz. n. 2




DISTANZIOMETRO
PER SCATTINO
pz. n. 1

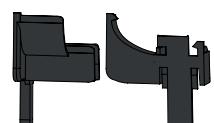

CONTROTAPPI
PER GUIDE
pz. n. 2



SCATTINO
ATTACCO GUIDA
pz. n. 2



TAPPO CHIUSURA LATERALE
BARRA MANIGLIA
pz. n. 2

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

Leggere attentamente queste istruzioni, che forniscono importanti indicazioni riguardo la sicurezza d'uso e manutenzione del prodotto.

DESTINAZIONE D'USO

Il prodotto è destinato esclusivamente alla protezione, delle aperture dove è installata, dall'ingresso di insetti e piccoli animali strisciante. L'installazione prevista è unicamente quella con funzionamento a scorrimento LATERALE della zanzariera. Il produttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da un montaggio errato o uso diverso e/o improprio del prodotto.

DISIMBALLAGGIO

Prestare particolare attenzione all'uso di strumenti appuntiti e/o taglienti per evitare danneggiamenti al prodotto.

Non lasciare alla portata dei bambini sacchetti o altri piccoli componenti sfusi dell'imballaggio e/o del prodotto. Conservare questo manuale per eventuali interventi futuri di manutenzione o montaggio-smontaggio del prodotto.

MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE

La zanzariera viene assemblata dal costruttore per quanto attiene alle sue parti fondamentali, tutti gli altri elementi vengono forniti smontati proprio per la natura in KIT del prodotto. Sarà cura dell'acquirente il montaggio di queste parti e l'installazione del prodotto finito in accordo alle istruzioni contenute in ogni confezione.

Attenzione: utilizzare solo ed esclusivamente i componenti forniti nel kit di montaggio.

A fine installazione e dopo qualche giorno di utilizzo controllare il serraggio delle viti di ogni componente del prodotto. Qualora durante l'utilizzo la rete fuoriuscisse dalle guide laterali, basterà eseguire un movimento di apertura e chiusura lenta per riportarla all'interno della sede.

USO E MANUTENZIONE

In fase di utilizzo, per sganciare la zanzariera e riavvolgere la rete far ruotare verso l'interno il profilo BARRA MANIGLIA utilizzando entrambe le mani ed accompagnare il riavvolgimento laterale verso il cassetto (il sistema con RALLENTATORE ne guida automaticamente il riavvolgimento). Per riagganciare la zanzariera, posizionare le mani sulla BARRA MANIGLIA e far scorrere lateralmente in direzione opposta al cassetto fino ad agganciarla nella BARRA DI AGGANCIO BARRA MANIGLIA.

Una volta montata la zanzariera non necessita di particolare manutenzione. Qualsiasi intervento che comporti

lo smontaggio di parti che in origine erano già assemblate è assolutamente vietato. Periodicamente, consigliamo 1 volta al mese controllare il corretto serraggio delle viti. Almeno 1 volta all'anno pulire la rete della zanzariera dalla polvere o altri residui utilizzando una spazzola con setole morbide o un panno inumidito solo con acqua.

SMALTIMENTO

Questo prodotto è costituito da vari tipi di materiali: al termine del ciclo di vita del prodotto eseguite la raccolta differenziata per lo smaltimento.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ



La Tenda sistem srl dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti da catalogo appartenenti alla sezione ZANZARIERE ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi ai criteri delle Direttive Europee 2006/42/CE e 89/106/CE quindi rispondenti ai requisiti essenziali della norma EN 13561/2009

Grumo Appula, 20 Settembre 2015

L'amministratore delegato

design ITALIANO




PER UN ASSEMBLAGGIO FACILITATO
GUARDA ANCHE IL VIDEO DI MONTAGGIO!


Clicca sul QR code
o visita il sito www.goldroll.it

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Misurare attentamente l'altezza e la larghezza della finestra sulla quale installerete la vostra zanzariera (consigliamo di misurare in diversi punti e considerare la misura più piccola, vedi esempio sotto).

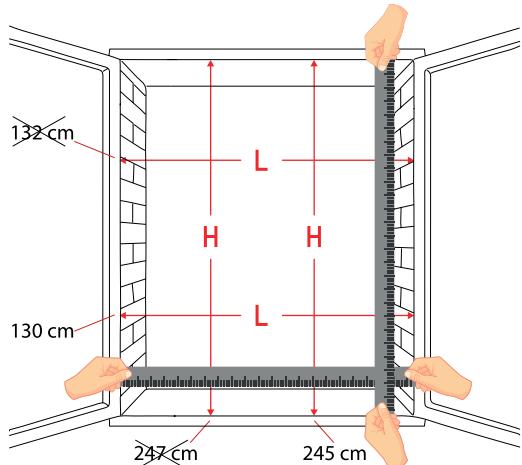


- Svitare il TAPPO di chiusura laterale del CASSONETTO dalla parte dove è presente l'indicazione per la misurazione ed estrarlo insieme alla frizione.

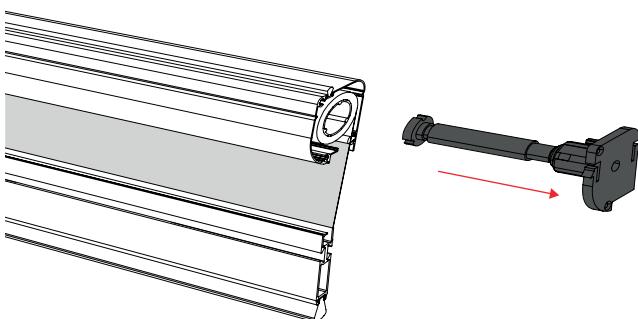


- Calcolare la differenza tra l'altezza dell'intero CASSONETTO e la misura rilevata, quindi allineare perfettamente il cassonetto, la rete e la barra maniglia e tagliare (dalla parte dove è presente l'indicazione per la misurazione) la parte in eccesso dell'intero blocco usando un seghetto (o una smerigliatrice con disco adatto al taglio di alluminio). Effettuare la stessa operazione per tagliare della stessa misura la BARRA DI AGGANCIO BARRA MANIGLIA.

ESEMPIO: Misura kit acquistato=140cm x 250cm
Misura rilevata xH = 130cm x 245cm

250cm - 245cm = 5cm → ECCEDENZA DA TAGLIARE

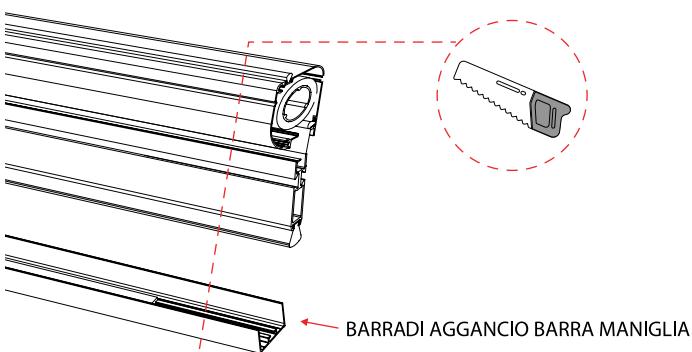


- Inserire il TAPPO di chiusura laterale della BARRA MANIGLIA (C) da entrambi i lati e riavvitare il TAPPO di chiusura laterale del CASSONETTO.

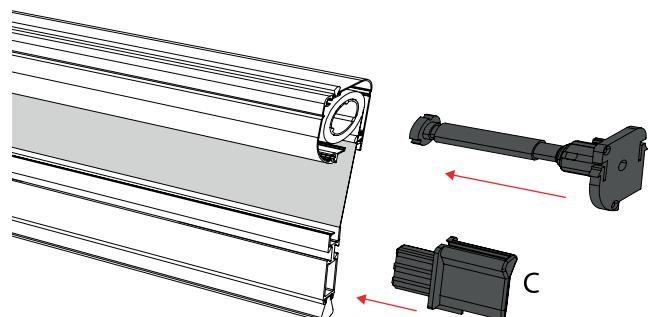


- Calcolare la differenza tra la larghezza delle GUIDE e la misura rilevata, quindi allinearle perfettamente, e tagliare la parte in eccesso usando un seghetto (o una smerigliatrice con disco adatto a taglio di alluminio).

ESEMPIO: Misura kit acquistato=140cm x 250cm
Misura rilevata xH = 130cm x 245cm

140cm - 130cm = 10cm → ECCEDENZA DA TAGLIARE

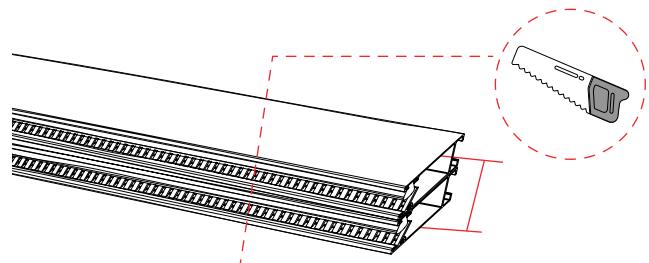

- Estrarre per qualche cm lo spazzolino dalle guide, rimuovere il filo di sigillo dello spazzolino e reinserirlo all'interno delle guide assicurandosi di stringere l'estremità con l'aiuto di una pinza.

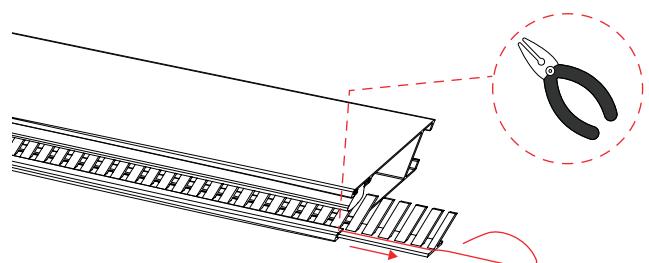


Per un assemblaggio facilitato
guarda anche il VIDEO
di montaggio!




Clicca sul QR code
o visita il sito www.goldroll.it


7. Fissare i due **CONTROTAPPI PER CASSONETTO** (A - in alto e in basso) sul muro con la parte arrotondata rivolta verso l'interno del vano.

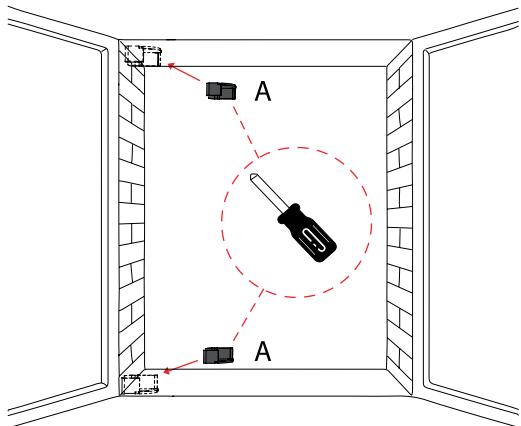


8. Allocare il **CASSONETTO** tra i due **CONTROTAPPI PER CASSONETTO** e bloccarlo con i due **CONTROTAPPI PER GUIDA** (B - in alto e in basso).

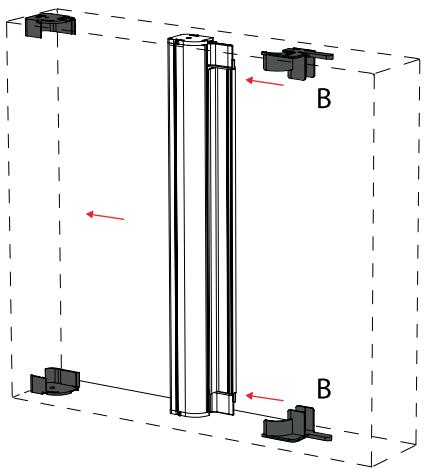


9. Appoggiare entrambe le **GUIDE** sui **CONTROTAPPI PER GUIDA** con una matita segnarne il corretto allineamento, quindi rimuoverle e con il **DISTANZIOMETRO** (D) individuare i punti da forare per fissare lo **SCATTINO ATTACCO GUIDA** (E) al muro.

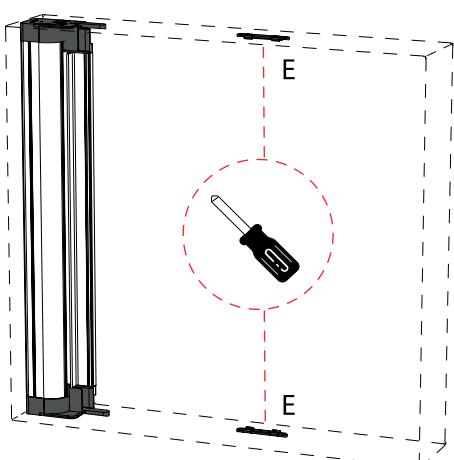


10. Fissare la **GUIDA** in basso sul **CONTROTAPPPI GUIDA** (B) e sullo **SCATTINO ATTACCO GUIDA** (E).

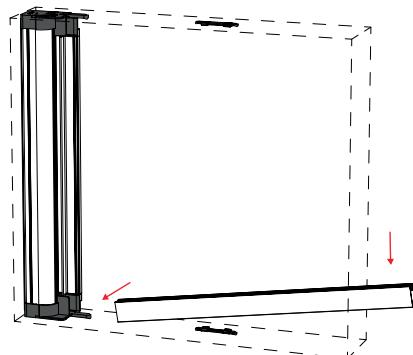

11. Posizionare nella parte laterale la **BARRA AGGANCIO BARRA MANIGLIA**, inserendoci all'interno la **GUIDA** già posizionata in basso, quindi praticare due fori equidistanti per fissarla.

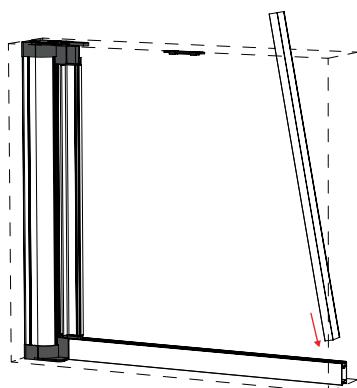

12. Fissare la **GUIDA** in alto sul **CONTROTAPPPI GUIDA** (B) e sullo **SCATTINO ATTACCO GUIDA** (E), inserendo anch'essa all'interno della **BARRA AGGANCIO BARRA MANIGLIA** laterale.

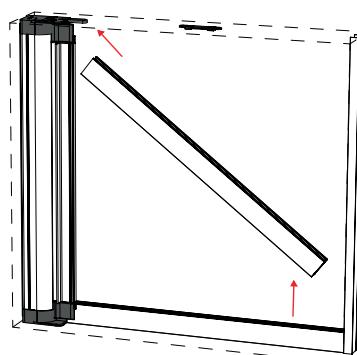

13. Montaggio finito. Provare a far scorrere la zanzariera per verificarne il corretto funzionamento. Per la rimozione della zanzariera, eseguire le stesse operazioni al contrario.

